

Ara meldcentrale is UPS gevoed


Als de PC waar ARA op geïnstalleerd is wordt gevoed door een UPS, zorgt u er dan voor dat dit ook in de software is aangegeven. Indien dit niet in de software is aangegeven, kan het voorkomen dat een netstoring niet op de juiste manier wordt uitgebeld.

Software versie

Zorg dat de versie van ARA minimaal 5.1.19.0 of hoger is. Is dit niet het geval download dan de nieuwste versie van ARA5 (www.adesys.nl/ara5) (de software versie kunt u vinden door ARA bedien op te starten en achtereenvolgens te gaan naar **help – programma info**)

Instellen

Start ARA bedien op en ga achtereenvolgens naar **instellen – opties – ARA meld** en zet een vinkje achter “Ara meldcentrale is UPS gevoed”.

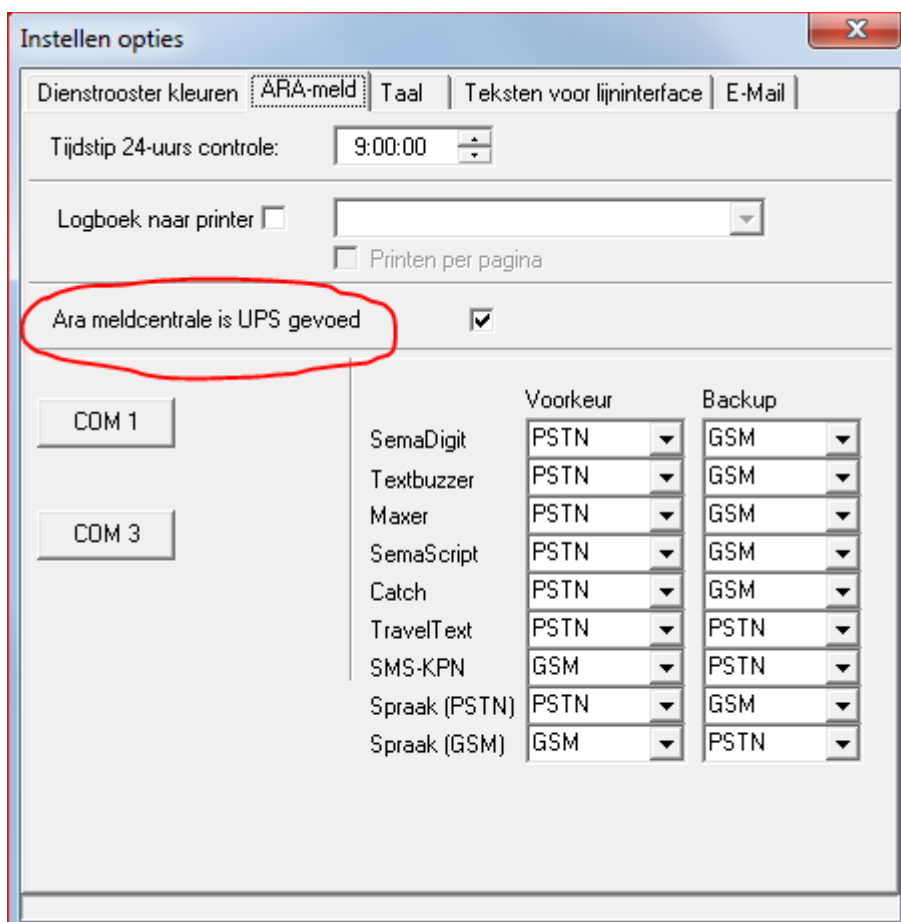

	Voorkeur	Backup
SemaDigit	PSTN	GSM
Textbuzzer	PSTN	GSM
Maxer	PSTN	GSM
SemaScript	PSTN	GSM
Catch	PSTN	GSM
TravelText	PSTN	PSTN
SMS-KPN	GSM	PSTN
Spraak (PSTN)	PSTN	GSM
Spraak (GSM)	GSM	PSTN

Bij een stroom storing zal u nu een nette melding van de stroom storing ontvangen.